HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

●総販売元
滝川株式会社
http://www.takigawa.co.jp

本　　社
〒111-8511　東京都台東区元浅草3-2-1
TEL:03-3845-2111　FAX:03-3845-0123

大阪営業所
〒550-0004　大阪府大阪市西区靭本町2-3-2
TEL:06-6446-1155　FAX:06-6446-1222

名古屋営業所
〒453-0014　愛知県名古屋市中村区則武2-6-17名駅フォーレ
TEL:052-451-4111　FAX:052-451-4112

札幌営業所
〒064-0809　北海道札幌市中央区南9条西2-2-22
TEL:011-531-2121　FAX:011-531-6789

エステティック事業部
〒111-8511　東京都台東区三筋2-23-6
TEL:03-5821-0222　FAX:03-5821-0228

品質保証課
〒111-8511　東京都台東区三筋2-24-8
TEL:03-3863-2791　FAX:03-3863-2792

●製造元
株式会社サンスターステンレス

ハーキン　チャーム

HERKIN CHARM

ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

●取扱説明書

HC 001

※HERKINはHER SKINの意味です

このたびは、ハーキン・チャームをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

TAKIGAWA

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

目次

安全上のご注意 …………… 1 ページ
- 表示の説明 …………… 1 ページ
- 使用前 …………… 2 ページ
- 使用中 …………… 4 ページ
- 使用後 …………… 5 ページ

各部の名称・付属品・オプション ………… 6 ～ 8 ページ

特 長 …………… 9 ページ

ご使用前の準備 …………… 9 ページ

使用方法
- フェイス導子 …………… 10 ページ
- グリップ導子 …………… 11 ページ

ご使用の後に …………… 12 ページ

日常の点検とお手入れ …………… 12 ページ

故障かな？と思ったら …………… 13 ページ

保管について（長時間、長期間使用しない場合）…… 14 ページ

アフターサービスについて …………… 15 ページ

保証書 …………… 16 ページ

定格・仕様 …………… 17 ページ

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

安全上のご注意（表示の説明）

※ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危険を未然に防止するためものです。
※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つの区分にしています。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。
その表示と意味は、次のようになっています。
●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
●お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管して下さい。
●全て安全に関する内容ですから、必ずお守り下さい。

⚠ 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、或いは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
図記号の例	△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に具体的な注意内容が記載されています。（左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用）
	○ 記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に具体的な注意内容が記載されています。（左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用）
	● 記号は、行為を強制したり、指示する内容を知らせるものです。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。（左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用）

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

安全上のご注意

●使用前の安全上のご注意

⚠ 危　　険
●次のような人には使用しない。 ・心臓疾患の人 ・妊娠中の人 事故の恐れがあります。
●オーバートリートメントはしない。 身体に危害を与える恐れがあります。
●下記のような医療機器と併用しない。 ①ペースメーカー等の体内植込型医療機器 ②人工心肺等の生命維持用電子機器 ③心電計等の装着型の医療用電子機器 医療機器の誤動作を招く恐れがあります。

⚠ 警　　告
機器（本体・フェイス導子等）や電源コードに亀裂等の損傷が生じている時は、使用しない。 火災・感電・事故・ケガの恐れがあります。
本来の目的や用途以外には使用しない。 事故・故障の恐れがあります。
機器（本体・フェイス導子等）の上に水などの入った容器を置かない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
他の機器の部品を流用しない。 ヤケド・故障の恐れがあります。
ＡＣ100Ｖ以外の電源では使用しない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
フェイス導子等の接続口に触れたり、金属を差し込んだりしない。 感電・ヤケドの恐れがあります。
タコ足配線をしない。 過熱・火災の恐れがあります。
フェイス導子を硬いものにぶつけたり、落としたりしない。 ケガ・故障の恐れがあります。 ヒビ、またはキズの入ったフェイス導子を使用しない。 肌を傷つける恐れがあります。
年少者に操作させない。 事故の恐れがあります。
電源コードやフェイス導子コードの取扱いに注意する。 ・傷つけない。 ・加工しない。 ・無理に曲げない。 ・ねじらない。 ・引っ張らない。 ・加熱しない。 ・重いものをのせない。 火災・感電の恐れがあります。
機器（本体・フェイス導子等）を勝手に修理・分解・改造しない。 火災・ヤケドの恐れがあります。
機器（本体・フェイス導子等）に水をかけたり、水につけたりしない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
濡れた手で機器やコードの取扱いをしない。 感電の恐れがあります。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。 事故・トラブルの恐れがあります。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。
取扱説明書は、大切に保管する。
電源プラグとコンセントの定期点検をする。 火災の恐れがあります。
始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検・修理を依頼する。 事故・故障の恐れがあります。
電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行なう。 ショート・感電の恐れがあります。

次のような人には使用しない。 1.急性疾患の人 2.３８度以上の有熱性疾患の人 3.伝染性疾患の人 4.悪性腫瘍の人 5.肌に異常のある人 6.アトピー性皮膚炎の人 7.アレルギー体質で特に肌が敏感な人 8.血友病疾患の人 9.ホルモン剤・薬の服用もしくは通院中の人 10.顔面黒皮症や病的なシミのある人 11.子供・年少者 12.妊娠中の人 13.月経時の人 14.出血性疾患の人 15.知覚障害の人 16.温度感覚の鈍っている人 17.皮膚病の人 18.過度に毛細血管がもろい人 19.急性関節炎疾患の人 20.急性偏頭痛疾患の人 21.急性リューマチ性関節炎疾患の人 22.肝疾患の人 23.手術後間もない状態、手術部位の傷が十分にいえない人 24.胆石症疾患の人 25.脱腸、脊椎関節病、脊椎分離症の人 26.深刻な糖尿病の人 27.高血圧症の人 28.危険な不整脈の人 29.血栓症患者 30.貧血症の人 31.病中・病後の人 32.骨粗しょう症の人 33.安静を必要としている人 34.化膿性疾患のある人 35.背骨に異常のある人 36.機器の使用で疼痛が激しくなる人 37.引きつけて意識を失う発作性の人 38.日焼けをしている人 39.健康（体調）がすぐれない人 40.疲労の激しい人 41.飲酒をしている人 42.金属または子宮内避妊器具を挿入した女性 事故・トラブルの恐れがあります。 上記以外に各種疾患を持たれた方は、専門家及び医師と相談された後、機器を使用するようにしてください。
下記の部位には使用しない。 1.月経時の腹部 2.整形手術をした部位 3.目、口（口内を含む）、唇、耳及びその周囲 4.粘膜の部位 5.傷口 6.ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位 7.化粧品等で皮膚炎を起こしている部位 8.痛覚、知覚障害を起こしている部位 9.体内に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位 10.肛門、陰部 11.カユミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位 12.頭部及び頭髪 13.動脈怒張、萎縮性疾患を起こしている皮膚面 14.入浴や発汗などで身体が濡れている時 事故・トラブルの恐れがあります。

⚠ 注　　意
機器（本体・フェイス導子等）を強く押したり、叩いたり、尖ったものなどで突いたりしない。 故障の原因になることがあります。
他の電気製品と併用しない。 誤動作の原因になることがあります。
コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くで使用しない。 誤動作の原因になることがあります。
フェイス導子を硬いものにぶつけたり、落としたりしない。 ケガ・故障の原因になることがあります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しない。 火災・感電の原因になることがあります。
放熱孔を塞いだり、物を入れない。 火災・故障の原因になることがあります。
脱毛・剃毛処理をした当日は、処理をした部位へのトリートメントをしない。 炎症を起こす原因になることがあります。
機器（本体・フェイス導子等）の上には物を置かない。 故障の原因になることがあります。
日本国外では使用しない。 事故・故障の原因になることがあります。
機器（本体・フェイス導子等）を高い所から落とすなどの強い衝撃を加えない。 事故・故障の原因になることがあります。
機器の肌に触れる部分は、使用前､使用後に必ずアルコールなどで消毒する。
機器を移動する時は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の原因になることがあります。

安全上のご注意

●使用中の安全上のご注意

⚠ 危　険
オーバートリートメントはしない。 身体に危害を与える恐れがあります。

⚠ 警　告
施術者以外の人は操作しない。 事故・故障の恐れがあります。
年少者に操作させない。 事故の恐れがあります。
電源コードやフェイス導子コードの取扱いに注意する。 ・傷つけない。 ・加工しない。 ・無理に曲げない。 ・ねじらない。 ・引っ張らない。 ・加熱しない。 ・重いものをのせない。 火災・感電の恐れがあります。
機器(本体・フェイス導子等)に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。 火災・ヤケドの恐れがあります。
揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液等)には絶対に放電をさせない。 爆発・火災の恐れがあります。
次のような場所で機器を使用・保管しない。・浴室などの湿気の多い場所 ・ホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所 ・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・水などのかかる場所 ・強い電波や磁気の発生する場所 ・年少者の手の届く場所 ・油煙、湯気の当たる場所 ・温度変化の激しい場所 (エアコン、暖房器具のそば) 火災・感電・事故・故障の恐れがあります。
濡れた手で機器やコードの取扱いをしない。 感電の恐れがあります。
機器やキャビネットを落としたり、破損した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、必ず修理・点検を依頼する。 火災・感電の恐れがあります。
雷が鳴り出したら直ちに使用を中止する。 異常出力が発生する恐れがあります。

⚠ 注　意
使用中(施術中)は、機器を移動させない。 ヤケド・故障の原因になることがあります。
通電したまま放置しない。 事故・トラブルの原因になることがあります。
ガス漏れに気づいた時は、直ちに使用を中止し、排気をしてから電源を切る。 火災の原因になることがあります。
コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くで使用しない。 誤動作の原因になることがあります。
痛感や体調不良を訴えられた時は、直ちに使用を中止する。 事故・トラブルの原因になることがあります。
停電した時は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 復帰した時、事故の原因になることがあります。

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

●使用後の安全上のご注意

⚠ 警　告
次のような場所で機器を使用・保管しない。 ・浴室などの湿気の多い場所 ・ホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所 ・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・水などのかかる場所 ・強い電波や磁気の発生する場所 ・年少者の手の届く場所 ・油煙、湯気の当たる場所 ・温度変化の激しい場所 (エアコン、暖房器具のそば) 火災・感電・事故・故障の恐れがあります。
電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行なう。 ショート・感電の恐れがあります。
取扱説明書は、大切に保管する。

⚠ 注　意
使用後は、電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因になることがあります。
機器を移動する時は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の原因になることがあります。
機器(本体・フェイス導子等)を手入れする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の原因になることがあります。
機器の肌に触れる部分は、使用前.使用後に必ずアルコールなどで消毒する。
長期間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因になることがあります。
機器(本体・フェイス導子等)の手入れは、取扱説明書の指示にしたがう。 事故、故障の原因になることがあります。
機器(本体・フェイス導子等)を手入れする時はシンナー、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類・磨粉を使用しない。 事故・故障の原因になることがあります。

各部の名称・付属品・オプション

[各部の名称]

前面・背面・コントロールパネル

前面

背面

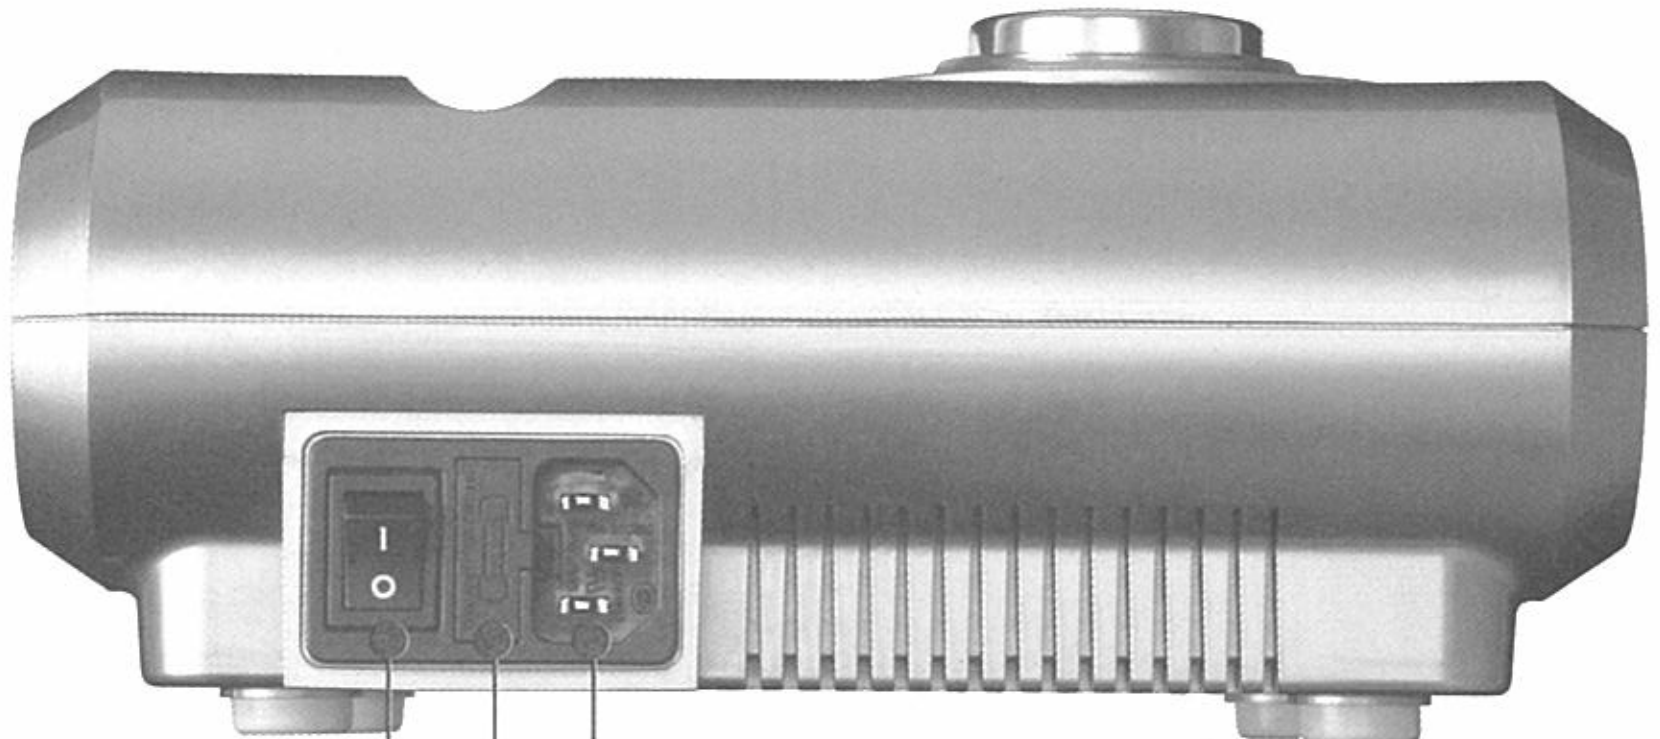

※ "I"のときはON（オン） "O"のときはOFF（オフ）となります。

コントロールパネル

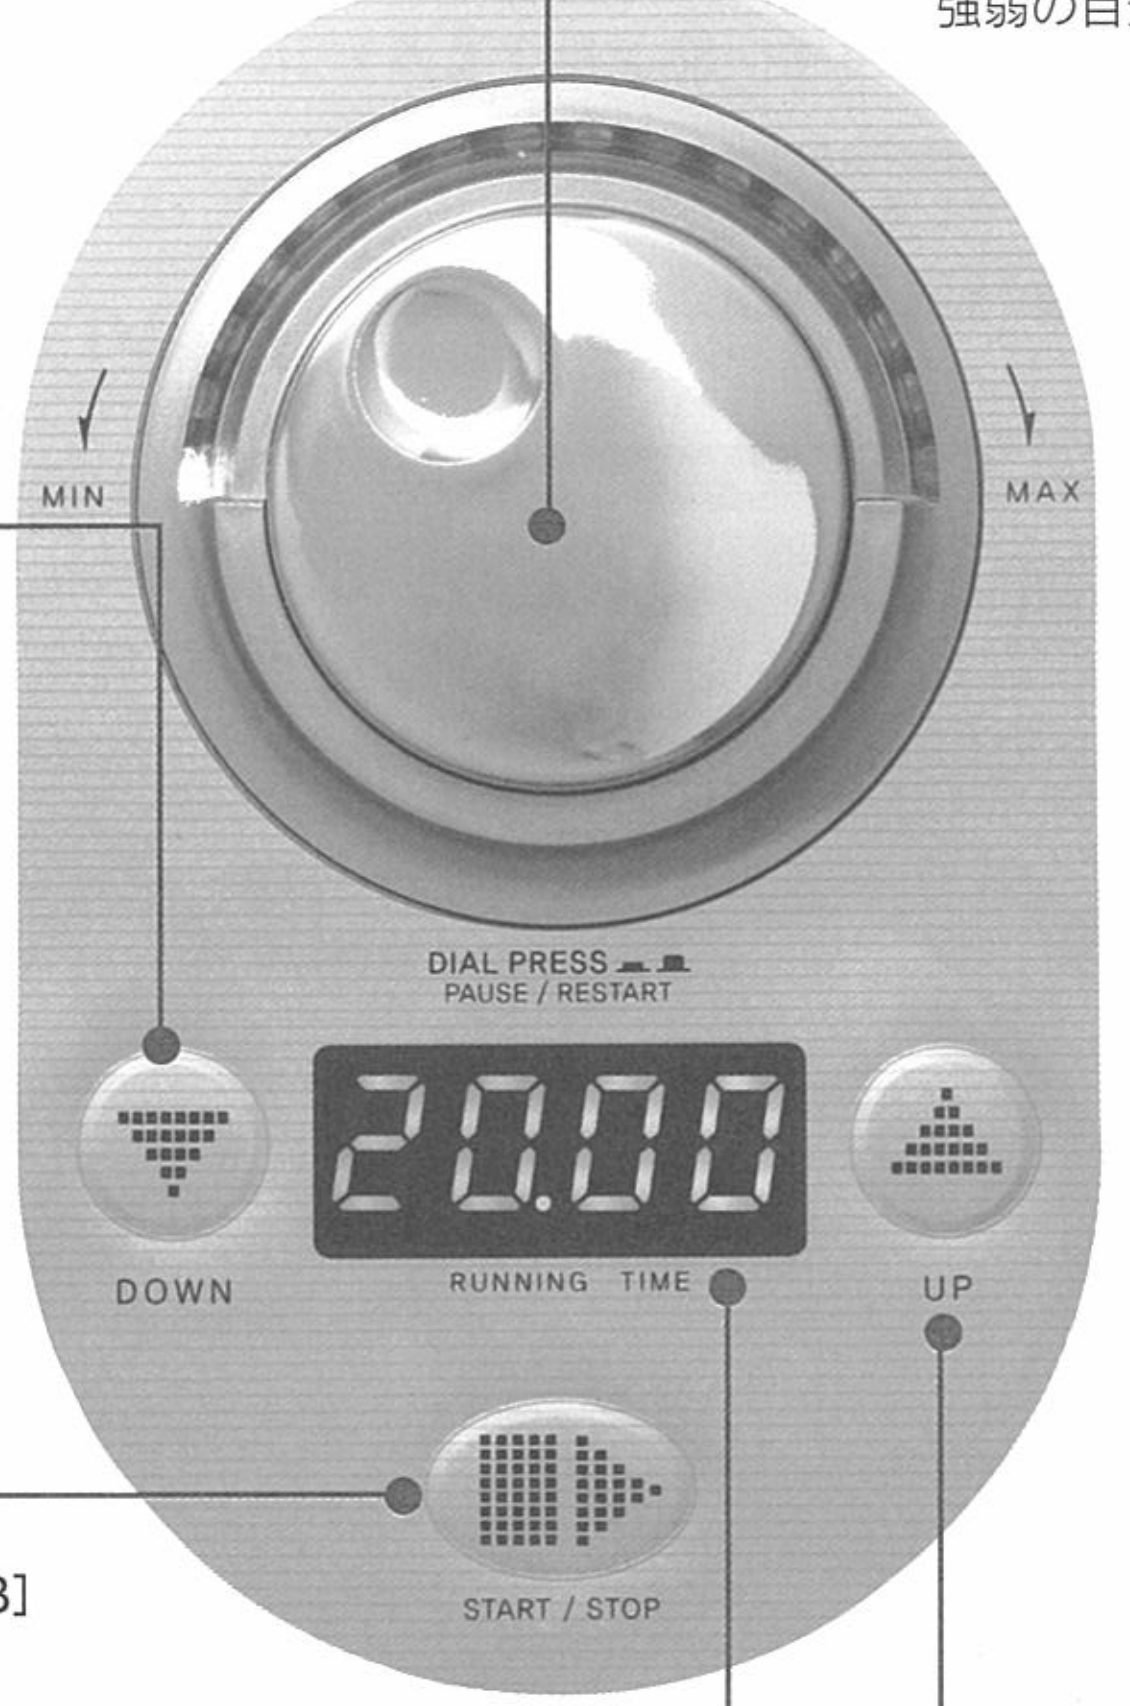

⑤ラウンドスイッチ（出力スイッチ）

右に回すと[図A]出力が上がります。左に回すと[図A]出力が下がります。動作中に押すと[図B]動作が一時停止します。
再度押すと[図B]動作が再開します。
※ラウンドスイッチ（出力スイッチ）上部のLED（エルイーディ）表示は出力状態を示すものではありません。
強弱の目安としてご利用下さい。

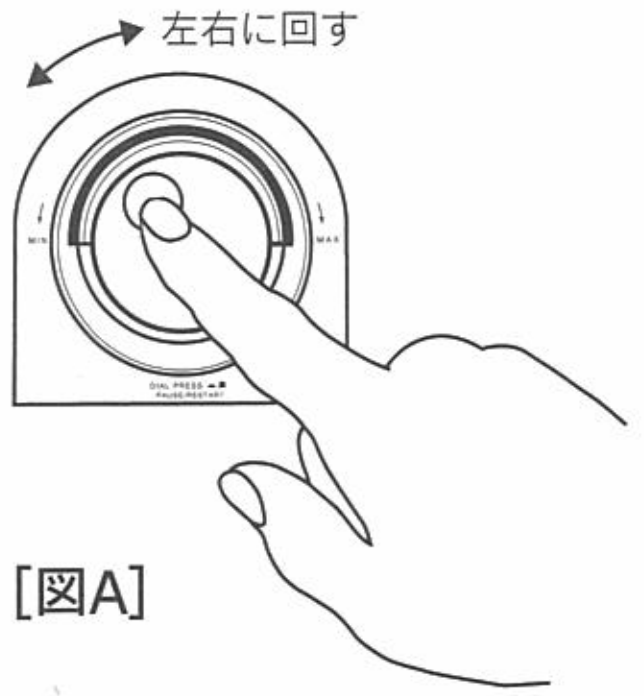

[図A]

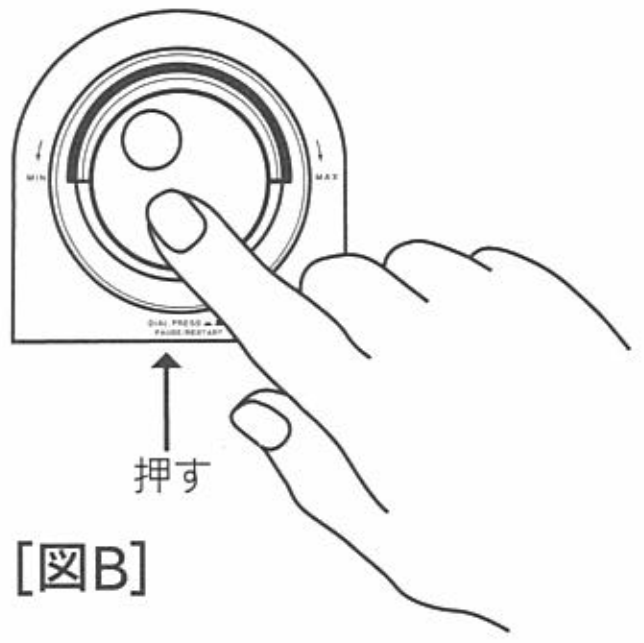

[図B]

③タイマーDOWN（ダウン）キー

押すごとに、動作時間が5分ずつ下がります。
（初期設定時間20分から最短5分まで）

①START（スタート）/STOP（ストップ）キー

動作時間設定後、押す事[図B]により動作が開始します。
動作中押す事[図B]により、動作が停止します。
（停止するとタイマー表示は設定した時間に戻ります）

②タイマーUP（アップ）キー

押すごとに、動作時間が5分ずつ上がります。
（初期設定時間20分から最長60分まで）

④タイマー表示部

電源投入時は20分が表示されます。
動作中は設定時間からのカウントダウンが表示されます。
一時停止中はカウントダウンが止まり、表示が点滅します。
（停止時は設定時間が表示されます）

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

各部の名称・付属品・オプション

[付属品]

①フェイス導子A
②グリップ導子
③電源コード
④ 予備ヒューズ(ヒューズホルダー内)
⑤ 取扱説明書 (保証書付、本書)

①

②

③

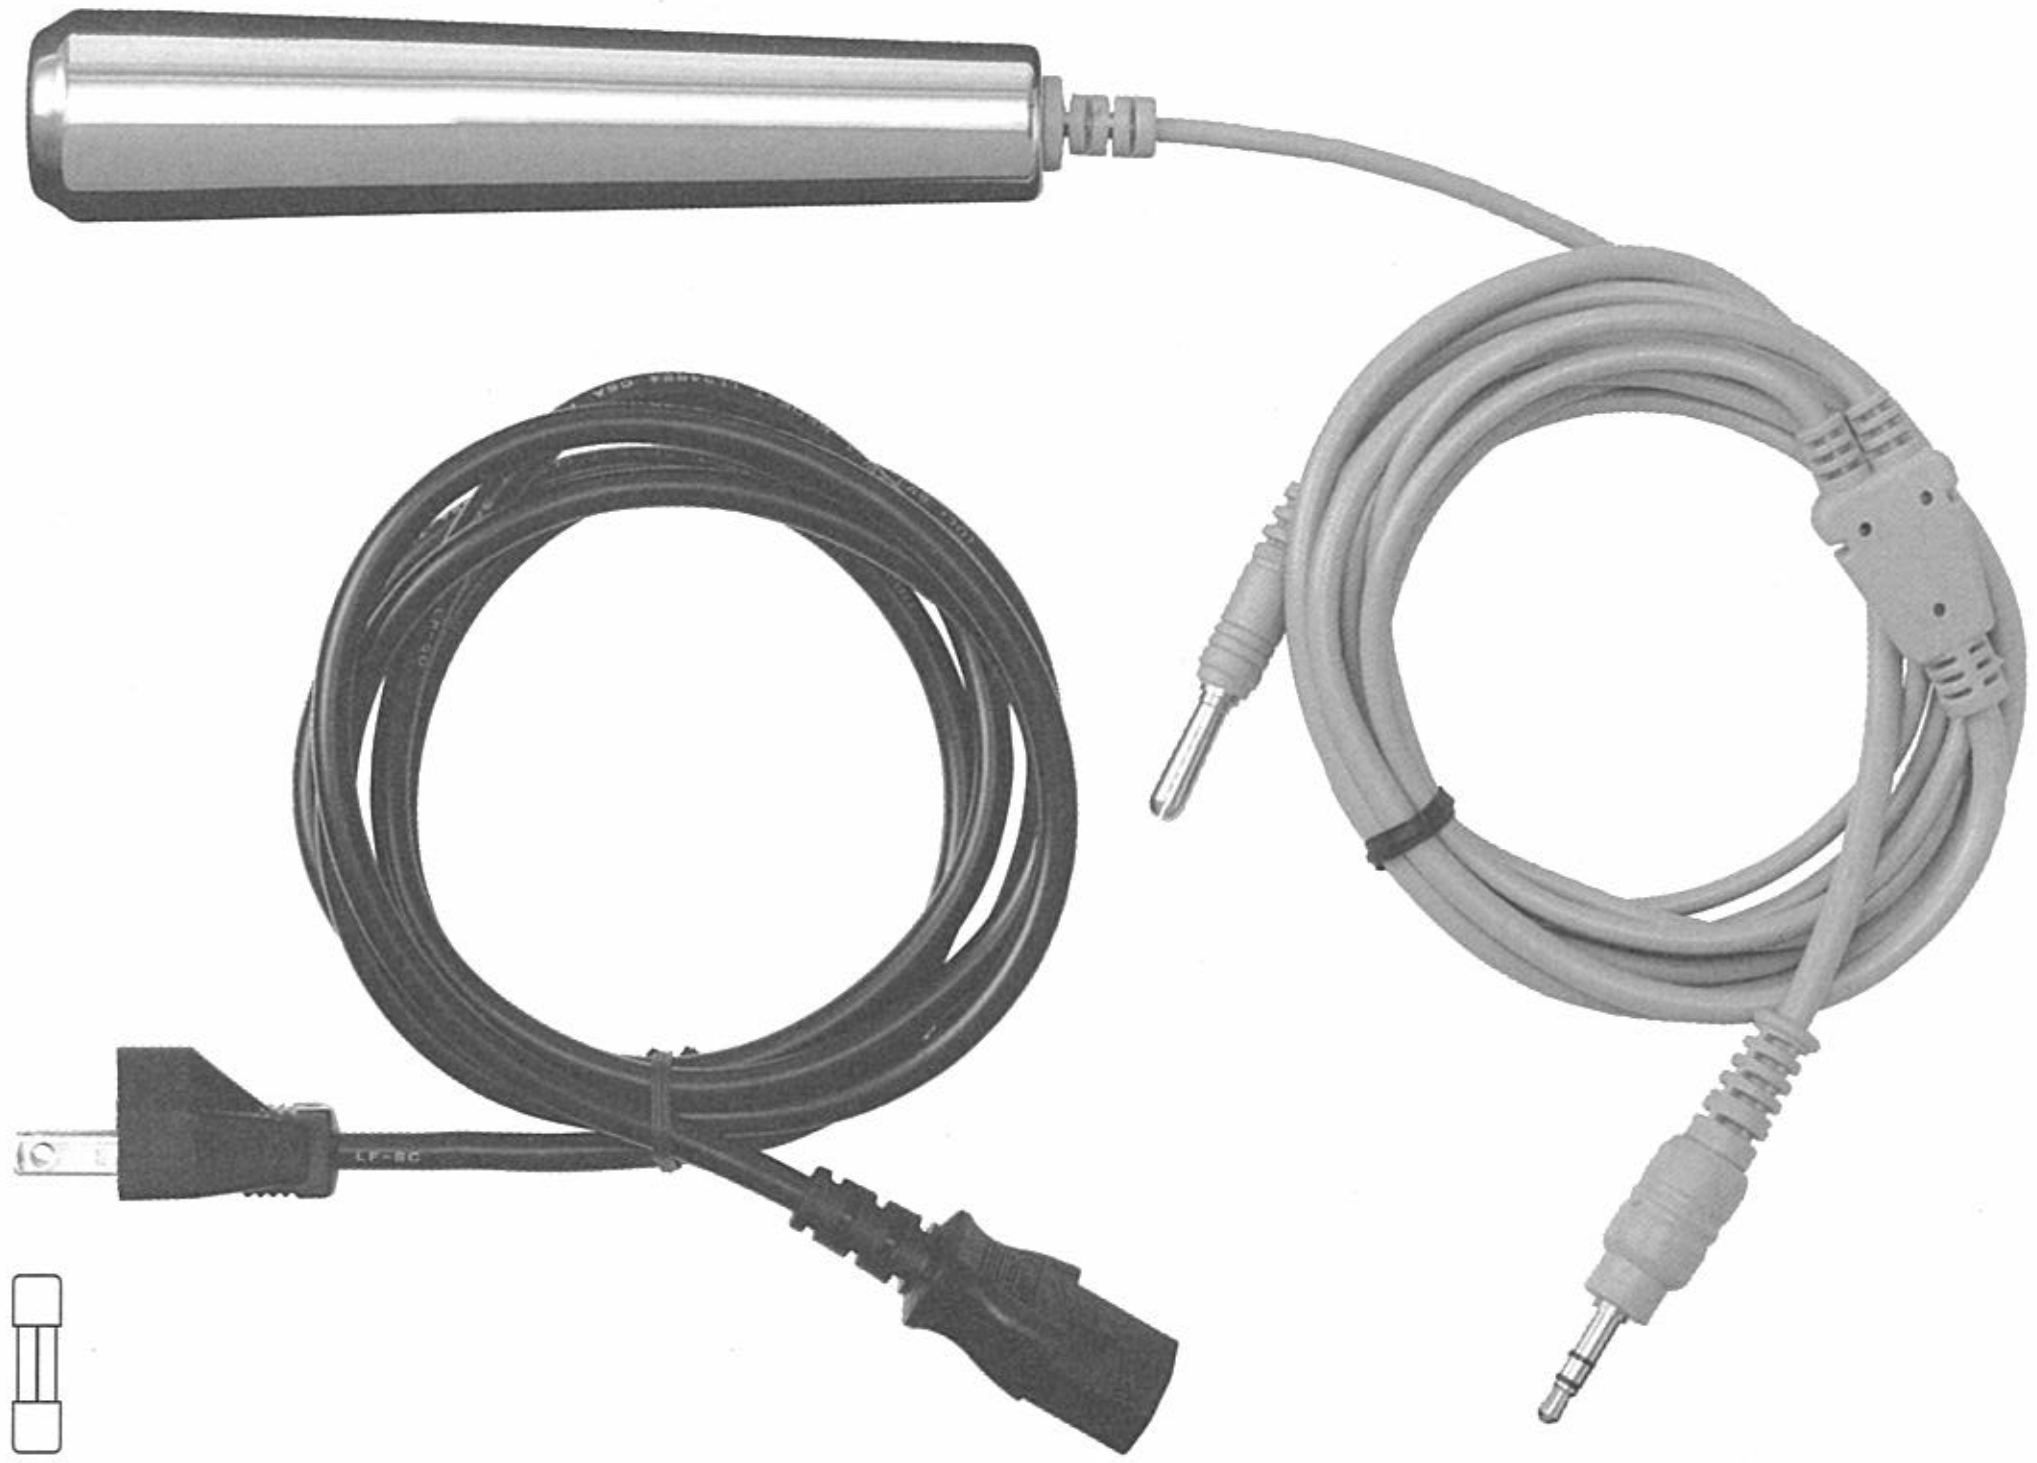

④

⑤

[オプション]

フエイス導子B



HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

特 長

① コンパクト&軽量な本体でお肌のお手入れに最適です。

② 簡単操作でフェイスのお手入れができます。

③ ラウンドスイッチの採用で出力調整が容易にできます。

④ フェイス導子が本体上部に装着ができる使いやすい構造。

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

ご使用前の準備

●ここでは、設置方法と接続について説明します。

⚠ 警 告	
🚫	ＡＣ100Ｖ以外の電源では使用しない。 火災・感電・故障の恐れがあります。
	電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行なう。 ショート・感電の恐れがあります。

① 本体を水平な場所に設置します。

② メインスイッチがOFF(オフ)であることを確認してください。
ON(オン)になっている時はOFF(オフ)にしてください。

③ 電源コードを本体背面のＡＣインレット 、**[図C]**
壁面のコンセント(ＡＣ100Ｖ)の順に差し込みます。**[図D]**

④ メインスイッチを入れる。

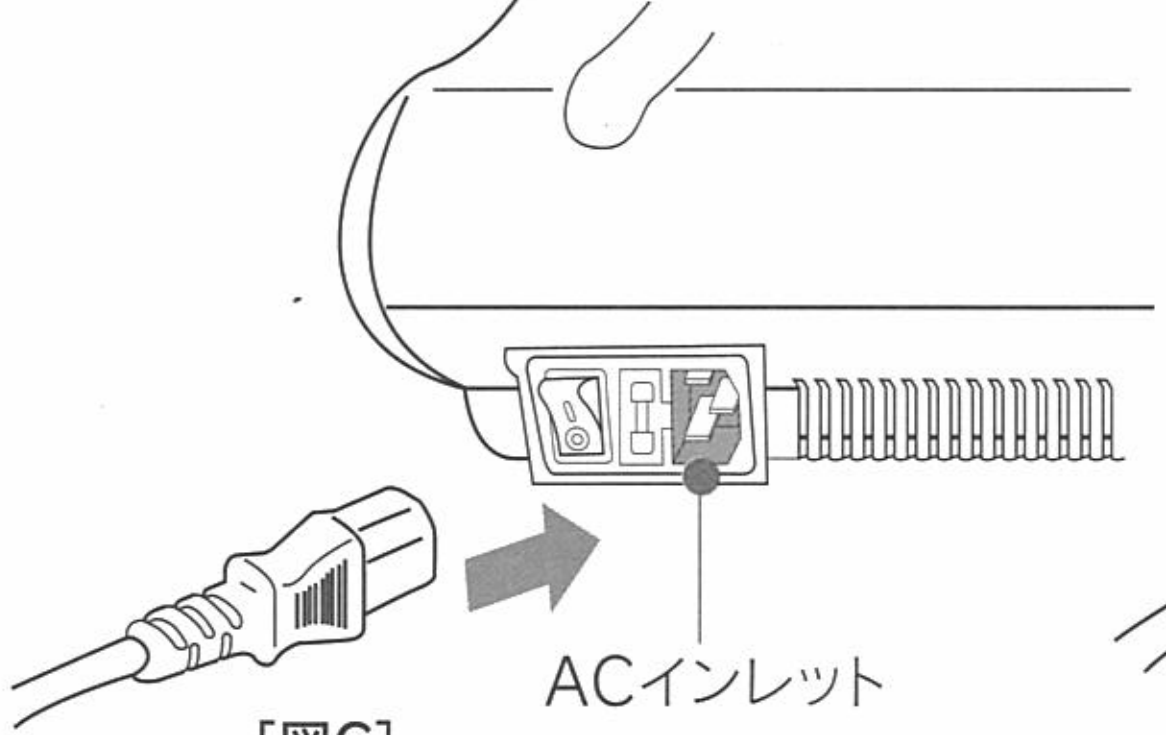

[図C]

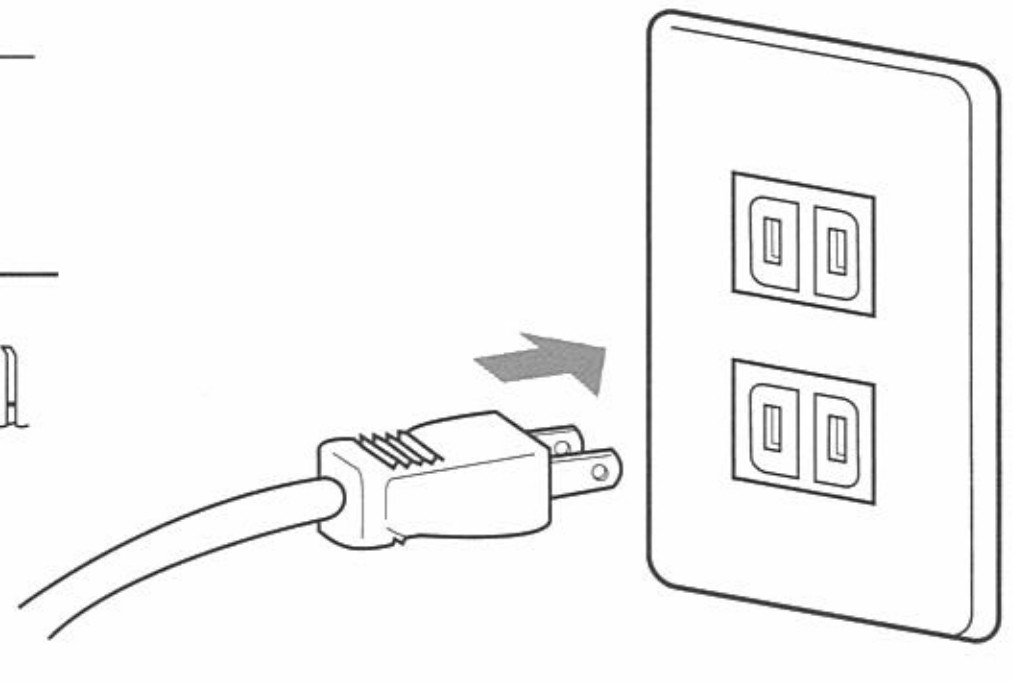

[図D]

使用方法（フェイス導子の装着方法）

●ここでは使用方法について説明します。

⚠ 危　険	
⊘	オーバートリートメントはしない。 身体に危害を与える恐れがあります。

⚠ 警　告	
❗	機器（本体・フェイス導子等）に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。 火災・ヤケドの恐れがあります。
⊘	フェイス導子は身体の一点に停止、または集中し、過照射させない。 ヤケドの恐れがあります。

●フェイス導子A

フェイス導子本体の底にあるクリップ口にグリップ導子のクリップを差し込む。[図E]

[図E]

クリップ口

●フェイス導子B（オプション）

[図E]

●グリップ導子

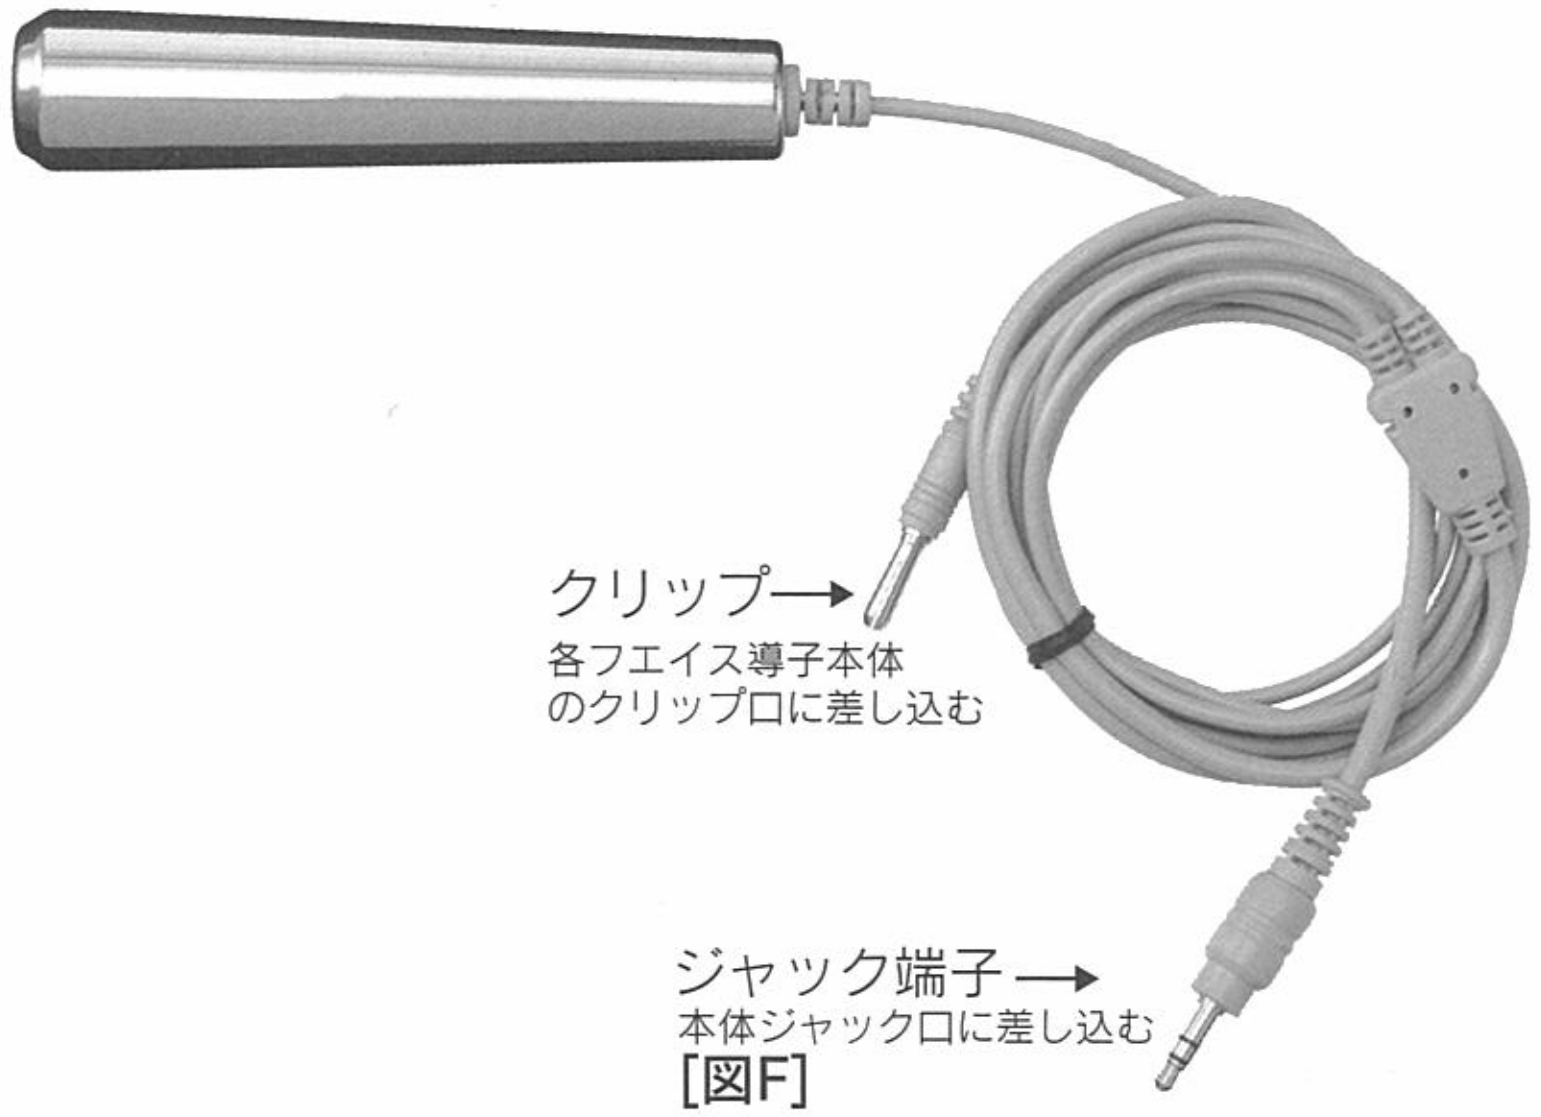

[図F]

使用方法（グリップ導子の装着方法）

① グリップ導子のジャック端子を本体のジャック口に差し込む。[図F] [図G]

② グリップ導子に水で湿らせたガーゼ又はコットンを巻付け、右手で握ります。[図H]

③ ラウンドスイッチにて出力を調整します。
※慣れない間、お肌の敏感な方はMIN（最低出力）レベルから使用し、必要に応じて出力レベルを調整してご使用下さい。

④ タイマーUP又はDOWNキーにて時間を設定します。

⑤ START/STOPキーを押すと動作が開始します。
●もう一度押すと停止します。
●動作中、ラウンドスイッチを押すと、一時停止し、タイマーが点滅します。
●一時停止中、ラウンドスイッチを押すと、タイマーが点灯に変わり、カウントダウンが再開します。

⑥ 導入美容液をお肌に塗布し、フェイス導子をお肌にあてていきます。

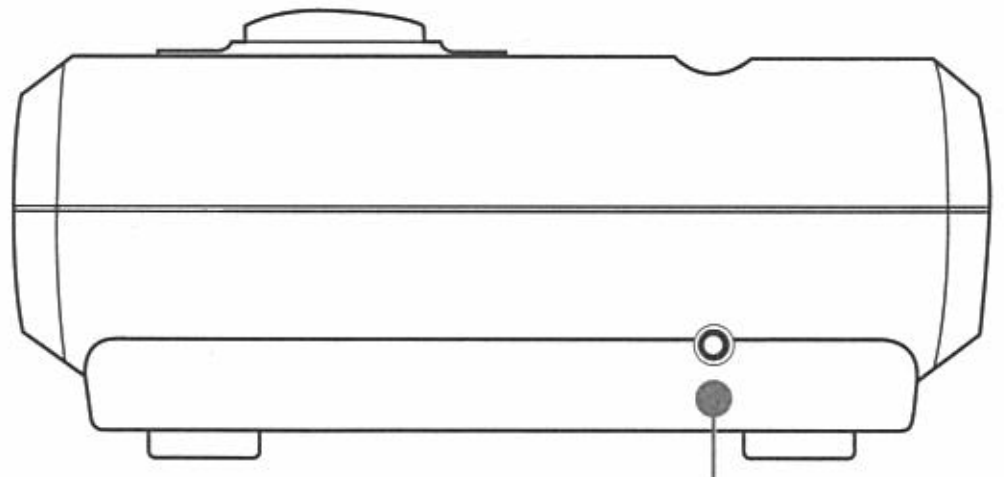

[図G]

[図H]

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

ご使用の後に

●ここでは、使用後の取扱いについて説明します。

⚠ 警　告	
	電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行なう。 ショート・感電の恐れがあります。

⚠ 注　意	
	使用後は、電源スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因になることがあります。

①各フェイス導子を本体上部に収納します。
②本体背面部メインスイッチを"O"にして電源をOFF(オフ)にしてください。
③電源プラグをコンセントから抜いてください。

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

日常の点検とお手入れ

●ここでは、日常点検・お手入れの仕方について説明します。

⚠ 警　告	
	始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検・修理を依頼する。 事故・故障の恐れがあります。
	電源プラグとコンセントの定期点検をする。 火災の恐れがあります。

⚠ 注　意	
	機器（本体・フェイス導子等）を手入れするときはシンナー、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類・磨粉を使用しない。 事故・故障の原因になることがあります。
	機器（本体・フェイス導子等）を手入れする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の原因になることがあります。
	機器（本体・フェイス導子等）の手入れは、取扱説明書の指示にしたがう。 事故・故障の原因になることがあります。

各フェイス導子の金属部分は常に清潔にしておいてください。
皮膚の汚れ、化粧品などの汚れが落ちにくくなる場合があります。

●装置及び付属品のお手入れ

装置、付属品は乾いた柔らかな布でふいてください。
取れにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤に浸した布をかたくしぼってふきとった後、乾いた布で水気を良くふきとってください。

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

故障かな? と思ったら

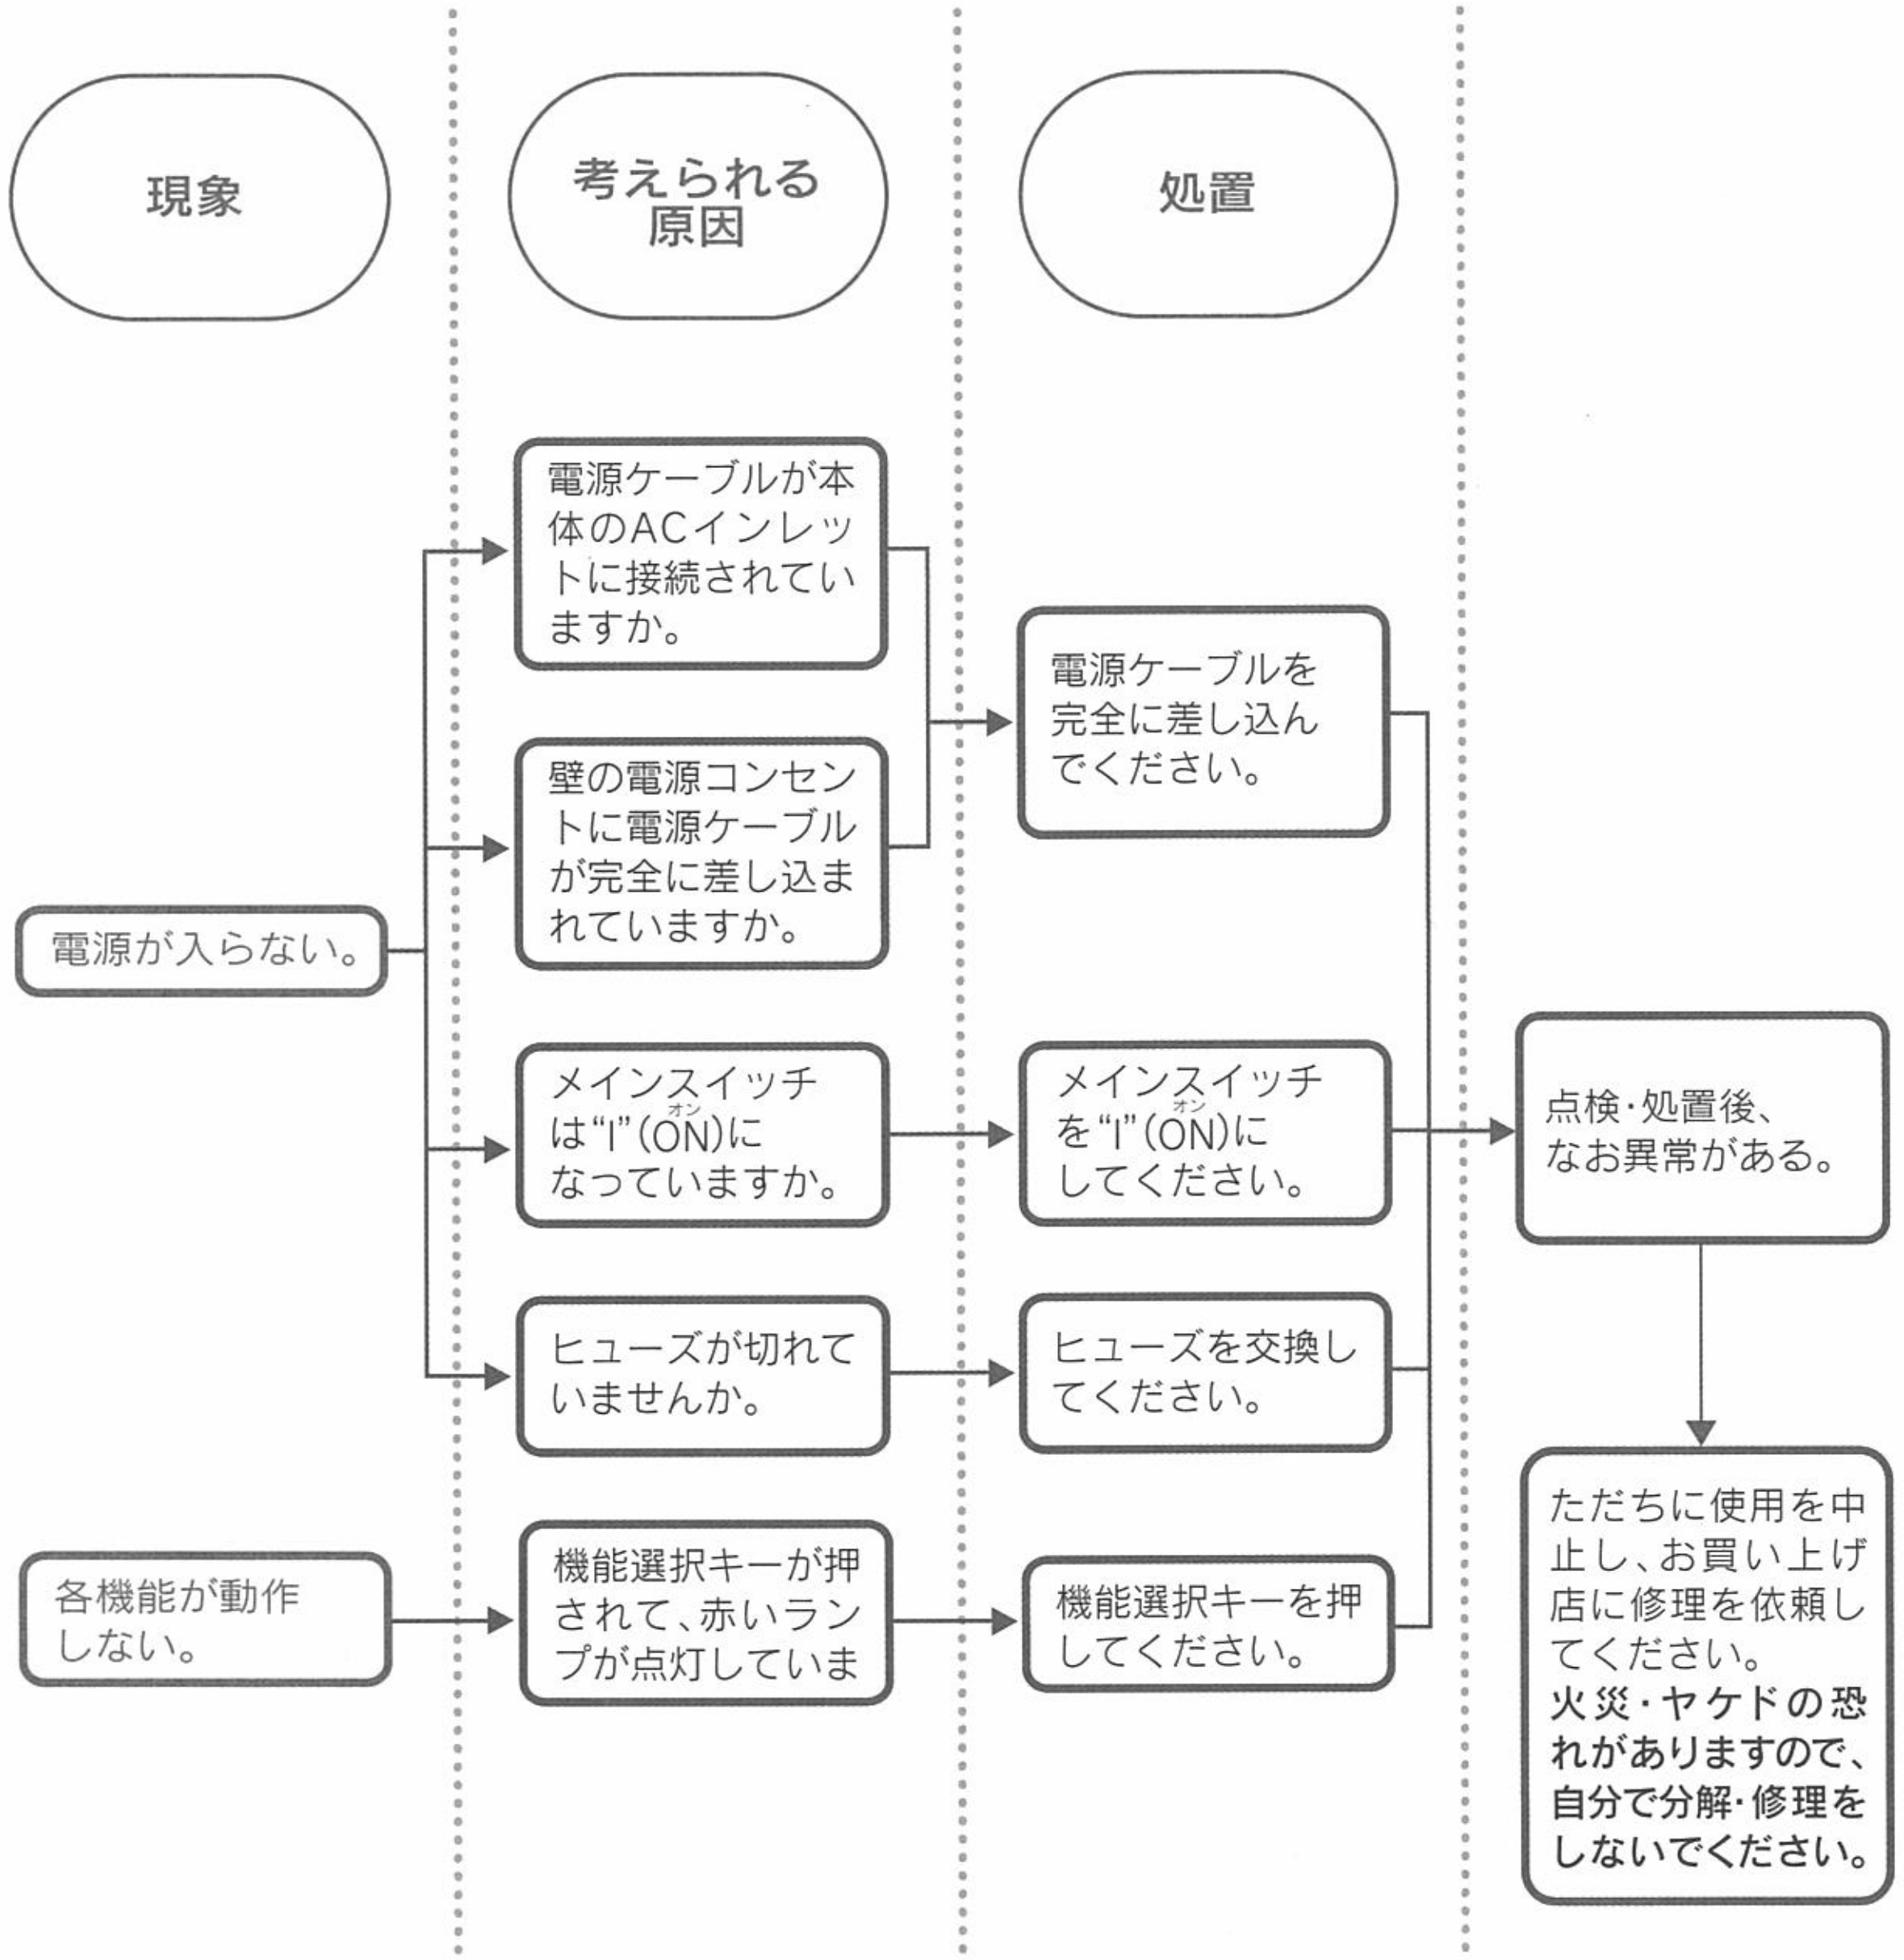

上記の処置をしても、正常に動作しない場合は使用を直ちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げ店にご相談下さい。

保管について（長時間･長期間使用しない場合）

●ここでは、保管について説明します。

⚠ 警　告	
	次のような場所で機器を使用・保管しない。 ・浴室などの湿気の多い場所 ・ホコリの多い場所 ・直射日光の当たる場所 ・発熱器具（ストーブ等）の近くなどの高温になる場所 ・傾斜、振動、衝撃のある場所 ・水などのかかる場所 ・強い電波や磁気の発生する場所 ・年少者の手の届く場所 ・油煙、湯気の当たる場所 ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば） 火災・感電・事故・故障の恐れがあります。

⚠ 注　意	
	機器を移動する時は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 感電・事故の原因になることがあります。
	長期間、使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因になることがあります。
	取扱説明書は大切に保管する。

アフターサービスについて

●アフターサービス

①ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

②製品は、1年間無償保証いたしますので、保証期間内の修理の際は、必ず保証書をサービス員にご提示ください。 但し、保証期間内であっても使用方法の過ちによる故障及び消耗品に関しては、有料とさせていただきますのでご了承ください。

③お買い上げ後、1年間を経過した故障については、有料とさせていただきます。

④サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、異常がある場合はご連絡ください。

**ご使用にあたりましては、この取扱説明書をよくご覧の上、ご使用ください。
誤った使用法によって起こる施術中のトラブル、事故等は、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。**

※本仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。

●保証

①保証書は必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容等をよくお読みいただき、大切に保管してください。
万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間中は無料修理いたします。保証書にお買い上げ日、販売店等所定事項の記入がないと無効になりますので、もし記入が無い場合は、直ぐに販売店にお申し出ください。

②保証期間中に修理をお受けになる場合は、保証書を添えてお買い上げの販売店までお申し出ください。
保証書の記載内容に従って、販売店で手続きをいたします。なお、保証期間内でも落下による故障など有料となる場合があります。詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間はお買い上げの日から1年間です。

④日本国外での使用による故障及び損傷又は、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷は、保証及びアフターサービスの対象外とさせていただきますのでご了承ください。

⑤この装置のサービスパーツ（付属品、補修用性能部品）の保有期間は、製造終了後5年間とさせていただきます。

アフターサービスの ご用命は右記へ	

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

保証書

製品名		HERKIN CHARM		
型式		HC 001	製造番号	
ご購入年月日		年　　月　　日		
保証期間		1年間		
お客様	ご住所	〒　　−	TEL.　　−　　−	
	ご氏名			
販売店名				

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
   (ハ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. この保証書は本体に対してのみ保証をお約束するものであり、使用上発生したお肌のトラブル及び事故等に対しての責任は負いかねます。

●修理メモ

年月日	サービス内容	サービス担当者

HERKIN CHARM
ALWAYS HER SKIN WITH 'HERKIN'
SKIN-CARE SYSTEM

定格・仕様

① 商 品 名 ： HERKIN CHARM（ハーキン チャーム）
② 型　　式 ： HC 001
③ 定格電源 ： AC100V、50／60Hz
④ 消費電力 ： 約18W
⑤ 使用温度 ： 20℃～25℃
⑥ 外形寸法 ： 幅220mm×奥行209mm×高さ106mm
⑦ 重　　量 ： 約2.1kg（本体のみ）